



NÁVOD K LADĚNÍ A OBSLUZE SAMOLADÍCIHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 433 MHz



TECHNICKÉ ÚDAJE TX S :

- napájení ovladače-alkalická baterie 6V
- počet kanálů - 2
- frekvence 433,92 MHz – samoladící pro pevné kódy do 96bit
- dosah cca. 30m


Dálkové vysílače ze série TX S umožňuje vyslání signálu do přijímačů různých výrobců v systému pevného kódu. Vysílač je samoladící od stávajícího vysílače. Spárování je jednoduché a bezpečné. Přijímač rozpozná stávající nastavený kód a umožňuje provoz nových samoladících vysílačů. Systém je vhodný tam, kde je zapotřebí obměnit stávající vysílače za nové bez hledání výrobce.

VYSÍLAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


Ovládání je určeno především pro privátní a průmyslové vrata a brány, kde se využívá buď starší již nedostupný systém nebo složitý pro naprogramování nových vysílačů. Předností je jednoduché naladění vysílače nového od vysílače stávajícího a tímto jednoduchým způsobem přidávat další a další vysílače. Dálkové ovládání pracuje systémem pevně nastavitelného kódu.

Ovladač je vybaven dvěma tlačítky. Pro správnou funkci je třeba zvolit, kterým tlačítkem budeme ovládat vrata, bránu atd. Pro správnou funkci vysílače je vhodné jednou za 2-4 roky vyměnit baterii dle četnosti používání (odšroubujte šroub na zadní stěně vysílače).

Nákres kanálů na vysílači:

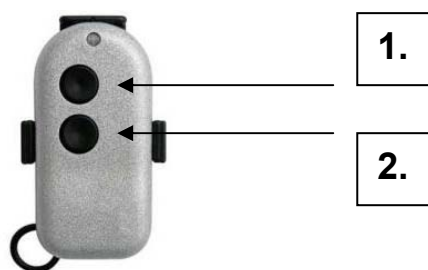

Nákres přiložení vysílačů k spárování:

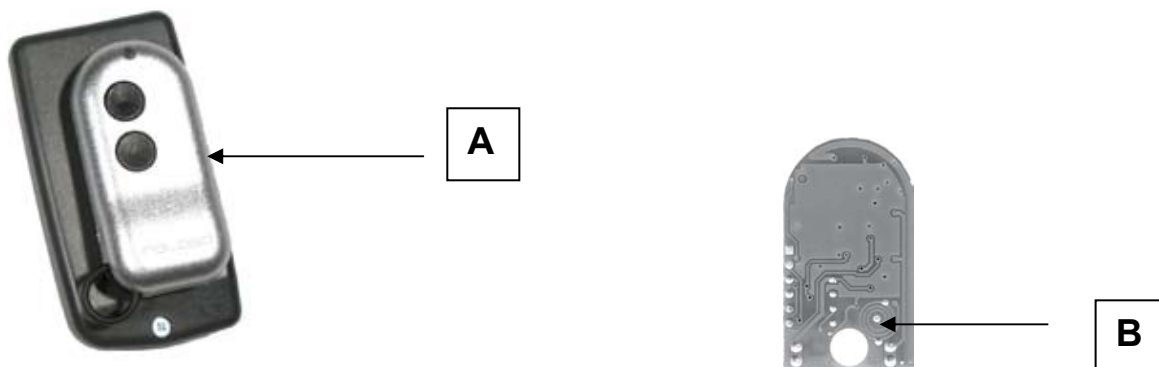

POSTUP – NASTAVENÍ

MAZÁNÍ PŘÍP. STARÝCH KÓDŮ Z PAMĚTI VYSÍLAČE:

Stiskněte tlačítko 1. a poté přitiskněte také tlačítko 2. LED dioda na vysílači se rozblíká pomalu. Vyčkejte cca. 8sec. Dokud se LED dioda nerozblíká rychle. Pusťte tlačítko 1. a poté tlačítko 2. Tímto je vysílač vymazán.

NASTAVENÍ - SPÁROVÁNÍ

1. Stiskněte tlačítko 1. a poté tlačítko 2. LED dioda na vysílači se rozblíká. Pusťte tlačítko, které nechcete spárovat. Stiskněte na originálním vysílači tlačítko, které chcete kopírovat. Přiložte oba vysílače na sebe (viz.obr.A), tak aby anténa originálního vysílače byla co nejblíže anténě nového vysílače (viz.obr.B).
2. LED dioda vysílače několikrát problikne a pokud se opět ustálí na pravidelné blikání je tímto vysílač naladěn.



NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍJMAČE !

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

